




ROLETY OKIENNE, ROLETY MATERIAŁOWE, SILNIKI

INSTRUKCJA MONTA U I OBSŁUGI ROLET NADSTAWNYCH CLASSIC, TERMOLUX I INTERLUX

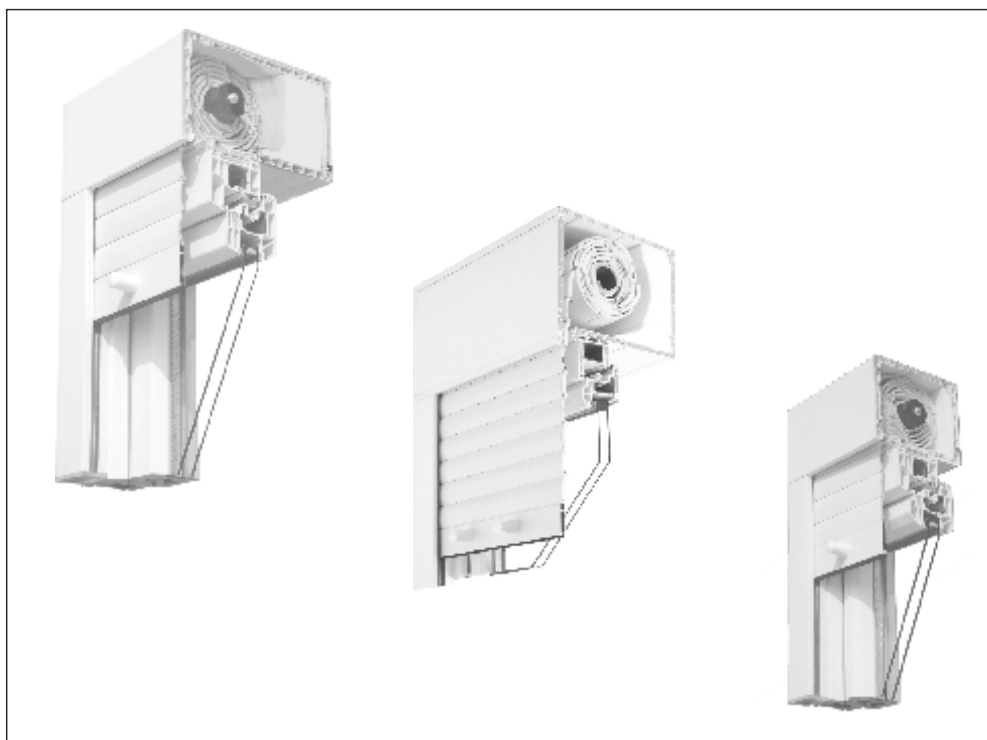

SERWISANCI:

Arkadiusz **NARCZY SKI**, tel. 0 605 361 434

Grzegorz **ANCZYKOWSKI**, tel. 0 601 996 648

DZIAŁ REKLAMACJI (SERWISU):


tel. 062 768 40 45, 062 768 40 51, 062 768 40 32

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z poniższą instrukcją.

W czasie transportu i składowania roleta powinna leżeć poziomo na podłożu zabezpieczonym przed uszkodzeniem skrzynki. Rolet nie należy ich stawiać na bocznej ścianie. Wszelkie przeróbki lub zmiany w konstrukcji rolety mogą być przeprowadzone tylko po konsultacji z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.

Kolejno czynno ci podczas monta u rolet nadstawnych.

1. Rozpakowa rolet i sprawdzi czy s wszystkie elementy niezbdne do jej zamontowania.
2. Do górnjej ramy okna przykr ci profil adaptacyjny (tzw. adapter) przy pomocy wkr tów rozmieszczonych rednio co ok. 30 cm pami taji c aby licował si z kraw dzi ramy.

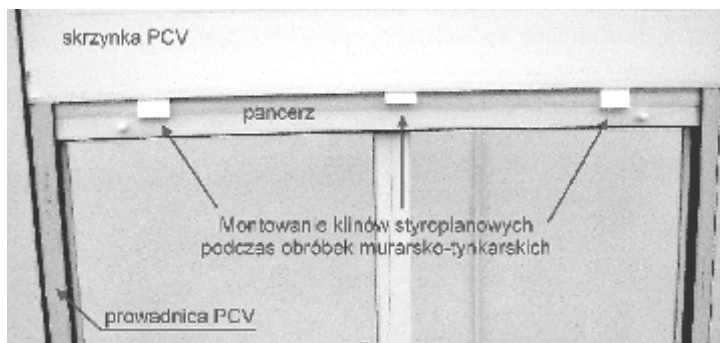


TERMOLUX




INTERLUX


- w profilu adaptacyjnym nawierci otwory pod wkr ty w odległó ci 30-40 cm

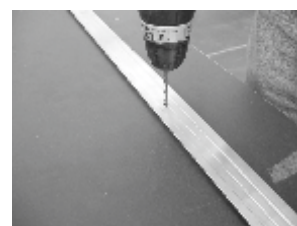

- w przypadku profilu U-3 pogł bi otwory wiertłem o wi kszej rednicy, tak aby wkr t licował si z górn płaszczyzn profilu,
- w przypadku profili U-3 i U-4 wsun odpowiednie podkładki dystansowe i ustawi je tak aby otwór w profilu pokrywał si z otworem w podkładce

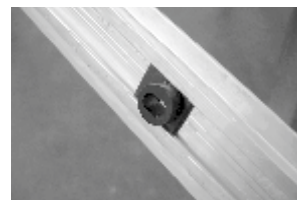


INTERLUX - Przy pomocy wzornika (fragment dolnej cz ci skrzynki, dostarczony w komplecie) ułó y adapter na ramie. Profil adaptacyjny wsun we wzornik, przyłó y do ramy okna i zaznaczy miejsce umieszczenia wkr tów tak aby pokrywały si z otworami wykonanymi w profilu adaptacyjnym.

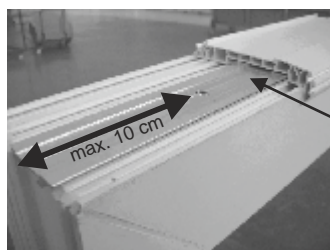

Wzornik dosun do brzegu ramy

- przykr ci profil do ramy

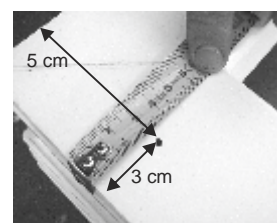

3. Przykręć wkręty mocujące przewodnice równoległe do ramy (rednio co 50 cm jednak nie mniej niż 3 wkręty na jedną stronę).




Skrzynka nadstawna nasuną na adapter zaczynać od strony wewnętrznej pomieszczenia, w którym będzie okno. Skrzynka powinna zapisać się na adapterze.



4. W przypadku braku możliwości nasunięcia skrzynki w sposób w/w (np. jeśli przykręcony adapter do ramy okna) skrzynkę należy wsunąć na adapter z boku okna (może to być jednak utrudnione w przypadku długich skrzynek). UWAGA! Nie wolno uderzać młotkiem ani innym twardym narzędziem w bok skrzynki.

5. Przed montażem należy przygotować przewodnice, ścinając od góry ostre krawędzie, a następnie przesuwając przewodnice pionowo do góry, dosuwając je do skrzynki. Przy roletach z moskitierą zwrócić uwagę, aby przewodnice umieścić odpowiednią stroną do góry, tak aby zaczep rygle moskitiery znajdował się na dole.

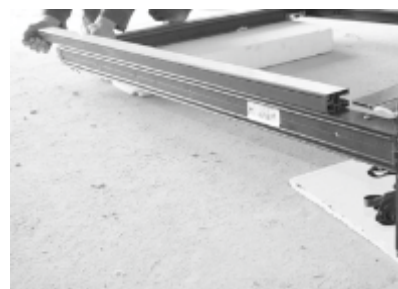

6. TERMOLUX - Przykręć skrzynkę do otwórczy okiennej wkrętami - otwory na wkręty znajdują się w ciangkach bocznych skrzynki.



7. Do skrzynki przykręcić stalowe uchwyty boczne blachowkrętaami 3,5 x 6 mm (dostarczonymi w komplecie) w odpowiednio przygotowane otwory.

TERMOLUX



INTERLUX



8. Obsługa na zwijacz paska: zwijacz przykręcić za pomocą wkrętów do ramy, pionowo w stosunku do wyjścia paska ze skrzynki. Zwijacz powinien się znajdować na wysokości nie większej niż 1,8 m.



9. Napęd elektryczny: w rolecie z napędem elektrycznym podłączyć elementy sterowania elektrycznego i zasilanie elektryczne zgodnie z instrukcją montażu napędu. Podłączenia zostały zawarte w "instrukcji regulacji silników" i w "schemacie ładowania rolet elektrycznych" (wszelkie podłączenia elektryczne powinny być wykonywane przez elektryka z uprawnieniami SEP). Jeżeli jest taka potrzeba wyregulować ograniczniki krańcowe / po otworzeniu klapy rewizyjnej/.

Sprawdzić prawidłowo wykonania wszystkich podłączeń, przeprowadzić próby działania rolety i zamknąć pokrywę rewizyjną.

10. Sprawdzić poprawno funkcjonowanie rolety: na prawidłowo osadzonym oknie (w pionie i w poziomie) roleta musi swobodnie opadać nie wykazując żadnych zacięć i otarć pancerza!



10. Wewnętrzne podłączenia między skrzynką a ramą uszczelnić silikonem.

11. Skrzynki rolety PORTOS - CLASSIC nie mogą być zabudowane od wewnątrz w sposób trwały. Należy pozostawić możliwość otwierania pokrywy rewizyjnej i dostępu do rodka skrzynki.

W systemie TERMOLUX pokrywa rewizyjna znajduje się od spodu skrzynki.

W systemie INTERLUX pokrywa może znajdować się od spodu skrzynki lub od przodu - od strony wewnętrznej (zgodnie z zamówieniem).

12. Usunąć folie ochronne ze skrzynki i prowadnic.

13. Przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi i działania rolety.

Uwaga! Przy montażu okna z roletami zwrócić szczególną uwagę na ilość stosowanej pianki montażowej. Zastosowanie zbyt dużej ilości pianki spowoduje rozepchnięcie i odkształcenie elementów rolety, co będzie przyczyną jej awaryjnego funkcjonowania.